DERYA

DERYA
U.S.8 POMPALI
KULLANIM KILAVUZU



BU KİTAPÇIKTAKİ BİLGİ VE BEYANLAR TEBLİGAT YAPILMAKSIZIN DEĞİŞTİRİLEBİLİR

Derya Silah Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. tarafından üretilen Av Tüfeğimizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Tüfeğimiz yenilikçi bir tasarıma sahiptir ve üstün nitelikli malzemelerden üretilmiştir. Düzenli bakım ve uygun fişek kullanımı halinde uzun yıllar boyunca size hizmet edecektir. En üst düzey performans ve güvenilirlik elde etmek için bu kitapçıkta yer alan yönerge, talimat ve uyarıların tamamını okuyup anlayınız.

Elinizdeki bu av tüfeği, **KULLANICISININ, SİLAHI KULLANMAYA İLİŞKİN OLARAK GEREKLİ EMNİYET KURALLARINI YERİNE GETİRMENİN ÖNEMİNİN VE YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN FARKINDA OLMASI VE TAMAMEN EĞİTİMLİ OLMASI KAÇINILMAZ BİR ZORUNLULUKTUR.**

Gerçek fişek kullanmadan veya ateşlemeden önce av tüfeğinizin parçalarını, fonksiyonlarını ve çalışma mekanizmalarını tam anlamıyla bilmeli ve anlamalısınız. Buna bağlı olarak, av tüfeğinizi emniyetli ve etkin bir şekilde kullanmaya yönelik yöntemleri ve av tüfeğinizin parçalarıyla ilgili bilgileri dikkatlice okumanızı tavsiye ederiz.

Bu kılavuzda yer alan emniyet kurallarının tekabül ettiği ateşli silah, kullanma ve emniyet talimatlarına uymak şartıyla satılmış bulunmakta ve üretici firma, bilinçsiz ve yetkisiz üçüncü kişilerin kullanımı yüzünden üründe ortaya çıkabilecek teknik hasarlar ve ölüm, yaralanma gibi diğer sonuçlarla ilgili olarak yasal sorumluluk kabul etmediğini beyan eder.

Üretici firma aşağıdaki durumlarda yasal sorumluluk kabul etmez. Tüfeğin uygunsuz veya dikkatsiz bir şekilde kullanılması hatalı, uygun kalibrede olmayan, el dolumu veya TSE standartlarına uygun olmayan fişek, tekrar doldurulmuş fişek kullanımı av tüfeğinde aşınma veya zarara yol açacak derecede yetersiz bakım mevcut yasa ve yasal düzenlemelere uygunsuz olarak yapılan ikinci el satışı tüfeğin orjinal estetiğinin, çalışma mekanizmalarının, aksesuarlarının veya mekanik yapısının değiştirilmesi veya dönüştürülmesi tüfeğin suç teşkil edecek bir maksatla veya tedbirsiz bir şekilde kullanılması, tüfek kullanırken veya çalıştırırken ilgili emniyet kurallarının uygulanmaması, bu kurallara riayet edilmemesi. Bunlardan başka, üretici firmanın doğrudan kontrolü dışındaki durumlar.

SİLAH, KULLANICISININ SORUMLULUĞU ALTINDADIR. ATEŞLİ SİLAHLARA İLİŞKİN EMNİYET KURALLARININ UYGULANMAMASI; CİDDİ YARALANMALAR, ÖLÜMLER VEYA MADDİ HASARLARA YOL AÇABİLİR BU TÜR DURUMLARDA ÜRETİCİ FİRMA SORUMLU TUTULAMAZ

1) TÜFEK ÜZERİNDE KESİNLİKLE DEĞİŞİKLİK VEYA TADİLAT YAPMAYINIZ.
Bu av tüfeği, üreticiye özgü belirli talimatlar çerçevesinde üretilmiş olup, HİÇBİR koşul altında tüfek üzerinde değişiklik veya düzeltme yapılmamalıdır. Tetiğin, mekanik parçaların ve güvenlik sistemlerinin değiştirilmesi veya tüfeğin orijinal kutusu içerisinde teslim edilen ürünlerin haricinde ürün kullanılması; gerek sizin gerekse etrafınızdaki kişilerin güvenliğini tehlikeye atabileceği, ölüm ve yaralanmalara sebep olabileceğinden ötürü, üretici firma tarafından kesinlikle TAVSİYE EDİLMEMEKTEDİR. Av tüfeği üzerinde gerçekleştirilen herhangi bir değiştirme işlemi FABRİKA GARANTİSİNİ DE GEÇERSİZ KILACAKTIR.

2) UYGUN BAKIM VE MUHAFAZA
Düzenli bakım ve temizlik yapmanız av tüfeğinizin etkinliğini, işlevselliğini ve dayanıklılığını en üst düzeyde tutmak için aşırı öneme sahiptir. Tüfeğinizi temizlemeye başlamadan önce HER ZAMAN tüfeğinizin boş olduğundan emin olunuz.

3) ATEŞLİ SİLAHINIZI KULLANMADAN ÖNCE KULLANIM KILAVUZUNU TAMAMEN OKUYUP ANLADIĞINIZDAN EMİN OLUNUZ.

4) HER ZAMAN TÜFEĞİNİZE ÖZGÜ ÇALIŞMA VE KULLANIM ÖZELLİKLERİNİN FARKINDA OLUNUZ.

5) KULLANIMA HAZIR HALE GELENE KADAR TÜFEĞİNİZİ BOŞ (İÇERİSİNDE FİŞEK BULUNDURMADAN) TUTUNUZ:

Ateşli silahlar, kullanım dışında her zaman boş tutulmalıdır. Tüfeğinizi elinize aldığınızda, tüfeğin emniyet düğmesini kapalı konuma getirin ve fişek yatağına bakıp boş olduğundan emin olun.
1) Ateş ettikten sonra
2) Tüfeği bir kenara bırakmadan önce
3) Tüfeği kılıfının içine koymadan önce
4) Tüfeği kullanmadığınız zamanlarda
5) Tüfeği başka birine teslim etmeden önce şarjörden ve fişek yatağından bütün fişekleri çıkartın.

ASLA :

Dolu bir tüfeği bir yüzeye dayalı, kontrolsüz ve tek başına bırakmayınız.

Tüfeği en son siz kullanmış olsanız bile, aynı tüfeğin boş olduğunu varsaymayınız. Her zaman tüfeğin içinde fişek bulunmadığından ve fişek yatağının boş olduğundan emin olunuz.

Ateş etmeye hazır olana kadar fişeği fişek yatağına sürmeyiniz. Tüfeği fişek yatağında gerçek (dolu) bir fişek bulundurarak taşımamalı veya götürmemelisiniz.

Fişek yatağının arkasında yer alan mekanizmanın açık olmadığı veya kendinizin boş olduğundan emin olmadığınız bir tüfeği kesinlikle başka birine vermeyin; başka birinin bu şekilde size uzattığı tüfeği de almayın.

ŞARJÖRLER / ŞARJÖR HAZNESİ AVDA TAKOZ İLE 2 FİŞEK ATACAK ŞEKİLDE SINIRLANDIRILMAKTADIR VE YASAL ZORUNLULUKTUR. ŞARJÖRDE BULUNAN TAKOZLARIN UYGUN ŞEKİLDE KULLANIMI KULLANICIYA AİTTİR.

ATIŞ ESNASINDA ATIŞ SESİNDEN KORUNMAK İÇİN MUTLAKA KULAKLIK VE ISIYA KARŞI ELDİVEN KULLANINIZ. OLUŞABİLECEK SAĞLİK PROBLEMLERİ KULLANICININ SORUMLULUĞUNDADIR..

6) ATEŞ ETMEYE HAZIR OLANA KADAR PARMAĞINIZI TETİKTEN UZAK TUTUN. TETİK DİSİPLİNİNE UYGUN HAREKET EDİN.

7) TÜFEĞİ HER ZAMAN EMNİYETLİ BİR YÖNE DOĞRULTULMUŞ BİR VAZİYETTE TUTUNUZ.
Emniyetli bir yön, tüfeğin istem dışı olarak ateş alması durumunda kendinizin veya bir başkasının yaralanmayacağı veya zarar görmeyeceği yöndür. Tüfeğinizi doldururken veya boşaltırken bu konuya aşırı dikkat gösteriniz. Bir tüfeği taşırken, tüfeğin boş olduğunu düşünseniz bile, her zaman o tüfeği dolu veya atışa hazır bir vaziyette gibi varsayınız. Tavsiye edilen tüfek taşıma pozisyonu, emniyet düğmesinin kapalı olduğu pozisyondur.

8) HER ZAMAN UYGUN MÜHİMMAT KULLANINIZ.
Bütün ateşli silahlar belirli bir kalibredeki mühimmat kullanılmasını öngörerek pazarlanır. Sadece üreticinin tavsiye ettiği mühimmatı kullanınız. Her zaman tüfeğinizi doldurmadan önce üreticinin tavsiyesine uygun olan doğru mühimmata sahip olduğunuzdan emin olunuz. Yanlış bir biçimde yeniden doldurulmuş veya hatalı mühimmatın kullanılması ölüm ve yaralanmalara sebep olabilir. Bu durum aynı zamanda tüfeğinizi garanti kapsamı dışına taşır ve tüfeğinize zarar verebilir.

9) ATEŞ ETMEYE HAZIR OLANA KADAR PARMAĞINIZI TETİKTEN UZAK TUTUN.

ASLA :
Tüfeği dolu bir vaziyette muhafaza etmeyiniz.
Tüfeği, kullanma yetkisi olmayan başka bireylerin erişebileceği bir yerde bırakmayınız, 2521 sayılı ruhsatlandırmaya göre ruhsat sahibi dışında 3. şahısların kullanımından oluşabilecek durumlardan üretici firma sorumlu değildir. Uygun silah emniyet kurallarını bilmeyen veya bu kurallara uygun davranmayan bireylerin tüfeğe erişmelerine izin vermeyiniz. Tüfeği, çocukların veya silah kullanma yetkisi bulunmayan bireylerin ulaşabileceği yatak, çekmece, dolap gibi yerlerde bırakmayınız. 18 yaş altındaki çocukların, yakın gözetim altında olmadan veya gerekli silah emniyeti eğitimini almadan herhangi bir silaha ulaşmasına müsade etmeyiniz.

10) ATEŞLİ SİLAH SATIN ALMA, BULUNDURMA, TAŞIMA VE KULLANMAYA İLİŞKİN KANUNLARA UYUNUZ.

11) HER ZAMAN HEDEFİNİZİN VE HEDEFİN ARKASINDA NE OLDUĞUNUN FARKINDA OLUN.

12) HER ZAMAN GÖZÜNÜZÜ, KULAĞINIZI KORUYACAK MALZEME TAKIN, VÜCUDUNUZU VE ELİNİZİ KORUYACAK MALZEMELER GİYİN.

13) TETİK ÇEKİLDİĞİ HALDE TÜFEĞİNİZ ATEŞLENMEMİŞSE TÜFEĞİNİZİ ÇOK DİKKATLİ BİR ŞEKİLDE ELE ALIN.

Tetiği çektiğinizde tüfek ateşlenmemişse önce DURUN! tüfeğinizi emniyetli bir yöne doğrultmayı kesinlikle ihmal etmeyin. Yüzünüzü boş fişeğin tüfekten çıkış yapacağı bölgeden uzak tutun, emniyeti kapatın, mekanizmayı dikkatlice açın, tüfeği boşaltın ve emniyetli bir şekilde patlamamış fişekten kurtulun. Hiçbir zaman fişek yatağının içinde fişek olduğunu, tüfeğinizin dolu olduğunu ve ateş etmeye hazır olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Ateş etmeye çalışmış fakat tüfek ateş almamış olsa bile her an tüfek ateşlenebilecekmiş gibi düşünün.

BU TÜFEK, ÜRETİCİ FİRMANIN BELİRLEDİĞİ ORJİNAL VAZİYETTE SAĞLIKLI OLARAK ÇALIŞMASI ÜZERİNE TASARLANMIŞTIR. FİRMA KONTROLÜNDEN ÇIKTIKTAN SONRA TÜFEK ÜZERİNDE YAPILACAK HERHANGİ BİR DEĞİŞTİRME İŞLEMİNDEN ÜRETİCİ FİRMA SORUMLU TUTULAMAZ VEYA YASAL SORUMLULUK KABUL ETMEZ. BU TANIM, DERYA SİLAH SANAYİ ve TİC. LTD. ŞTİ. TARAFINDAN PAZARLANMAYAN HERHANGİ BİR İLAVE VEYA YEDEK PARÇA VEYA AKSESUARI DA KAPSAMAKTADIR. ÖZELLİKLE SATIŞ SONRASI TÜFEK ÜZERİNDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER FİRMAMIZ YÖNERGELERİNE KESİNLİKLE AYKIRI OLUP, FİRMAMIZ TARAFINDAN ONAYLANMAMAKTADIR.

14) SİLAHINIZI DOLDURURKEN VEYA BOŞALTIRKEN, EMNİYET DÜĞMESİ KAPALI OLSA BİLE, SİLAHINIZ DOLUYMUŞ GİBİ DAVRANIN:
Tüfek mekanik bir alettir ve zamanla aşınma ve yıpranmaya maruz kalır. Tüfeği doldururken veya boşaltırken parmağınızı her zaman tetikten uzak tutun. Herhangi bir sebepten ötürü tüfeğin emniyet sisteminin arızalanması durumunda tüfeğinizin istem dışı olarak çalışması söz konusu olabilir. Böylesi bir durumda derhal tüfeğinizi boşaltın, kesinlikle kullanmayın. Arızalı ürün bilgi edinme yönergelerini takip ederek fabrika ile irtibata geçin. Bu sayede tüfeğiniz yetkili bir görevli tarafından incelemeye alınıp tamir edilebilir.

UNUTMAYIN! HİÇBİR SİLAH ÇEŞİDİNİN EMNİYET SİSTEMİ TAM ANLAMIYLA GÜVENİLİR DEĞİLDİR. SİLAHINIZI KULLANIRKEN HER ZAMAN SİLAHINIZIN DOLU OLDUĞUNU VAR SAYIN VE BUNA GÖRE DAVRANIN!

ASLA; Tüfek üzerinde, üretici firmanın belirlediği biçimin haricinde bir ekleme, düzeltme veya değiştirme yapmayın.

15) ATEŞ ETMEDEN ÖNCE NAMLU İÇİNİN HERHANGİ BİR NESNEYLE TIKALI OLMADIĞINDAN EMİN OLUN:
Tüfeği doldurmadan önce, fişek yatağının ya da şarjörün içinde fişek bulunmadığından emin olun. Namlu içerisinde yağ kalıntısı, kir veya tapa gibi kalıntıların bulunup bulunmadığını kontrol edin. Eğer namlu içi tıkalıysa, bu durum kullanım esnasında namluyu şişirebilecek veya patlatabilecek derecede aşırı basınç oluşmasına yol açabilir. Tüfeğinizi iyi tanıyın! Atış esnasında tüfeğinizden çıkan sesin ya da geri tepmenin, boğuk veya zayıf olduğunu hissederseniz hemen DURUN! tüfeğinizi boşaltın ve namlu içinin herhangi bir maddeyle tıkalı olmadığından emin olun.

ASLA; Namlu içerisindeki tıkanmayı, namluya başka bir fişek yerleştirip patlatmak suretiyle gidermeye çalışmayın.

TÜFEĞİN SERİ NUMARASI
Seri numarası tüfeğin farklı yerlerinde bulunmaktadır. Her seri numarası, üzerinde bulunduğu silaha özgüdür ve tüfeğin tanım ve kayıt işlemlerinde kullanılır. Kılavuz içerisinde yer alan seri numarasını bir yere kaydetmenizi ve bunu emniyetli bir yerde muhafaza etmenizi öneririz.

TÜFEĞİN DOLDURULMASI
İlk önce tüfeğinizi emniyetli bir yöne doğrultun. Unutmayınız ki emniyetli bir yön demek, tüfeğin istem dışı olarak ateş alması halinde bile herhangi bir yaralanma veya ölüme yol açmayacağı yöndür. Her zaman fişek yatağının boş olduğundan emin olun. Üretici firma tarafından tavsiye edilen TSE veya uluslararası standart belirleme kuruluşlarınca belirlenen standartlarda fişek kullanınız. Standarta aykırı veya elle doldurma fişek kullanımı istenmeyen kazalara ve üründe arızaya sebep olabilir, ürünü garanti kapsamından çıkarır, oluşabilecek zararlardan Üretici firma sorumlu değildir.
ŞU AN TÜFEĞİNİZ DOLU VE ATIŞA HAZIRDIR.

TÜFEĞİN BOŞALTILMASI
1) Tüfeğinizi emniyetli bir yöne doğrultun. Unutmayınız ki emniyetli bir yön demek, tüfeğin istem dışı olarak ateş alması halinde bile herhangi bir yaralanma veya ölüme yol açmayacağı yöndür.

2) Parmaklarınızı tetikten uzaklaştırın ve fişekleri / şarjörü çıkartın.

3) Fişek yatağının boş olduğundan emin olmak için birkaç kez kurma kolunu çekip bırakın. Bunu yaparken fişek yatağından dolu bir mermi ya da boş bir kovanın çıkıp çıkmadığını gözlemleyin. Kurma kolunu / el kundağını tamamen geriye çekin ve eliniz ile / mekanizma durdurucusunu kullanarak mekanizmayı gerideyken kilitleyin.

4) Fişek yatağındaki en son merminin çıkarıldığından veya dışarı atıldığından emin olun. Tüfeğin tamamen boşaltıldığından emin olmak için görsel ve fiziksel olarak fişek yatağını ve şarjörü kontrol edin. İşaret parmağınızı fişek yatağına götürüp fişek yatağı içerisinde fişek olup olmadığını fiziksel olarak kontrol edin.

TÜFEĞİNİZİ TEMİZLEMEYE BAŞLAMADAN ÖNCE TÜFEĞİN BOŞ OLDUĞUNDAN VE EMNİYETLİ BİR YÖNE DOĞRULTULMUŞ, OLDUĞUNDAN EMİN OLUNUZ.

TEMİZLİK VE YAĞLAMA UYARISI
Yağ, kir gibi malzemelerin namlu içini tamamen veya kısmen tıkadığı tüfekle ateş etmek, tüfeğin kendisine zarar verebileceği gibi tüfeği kullanan kişi ve diğer kişiler için de yaralayıcı olabilir. Ateş etmeden önce namlu içinin ve fişek yatağının kuru ve harhangi bir malzemeyle tıkalı olmadığından emin olun. Fişeklere kesinlikle yağlama yapmayın. Namlu içerisinde bir tıkanma olduğu halde bir fişeği ateşlemek, tüfeğe zarar vererek ölüm ve yaralanmalara sebep olabilir. Yağlama işlemi esnasında yağın uygun olduğundan ve az kullanıldığından emin olun. Tüfeğin bakım ve muhafazasından kendinizin sorumlu olduğunu unutmayın.
(Bitkisel ve gres yağları kullanmayınız. Silah bakım yağları kullanınız.)

ARIZALI ÜRÜN GÖNDERME TALİMATLARI
ÖNEMLİ UYARI: Tüfeğinizdeki arıza durumunda güvenlik önlemlerini aldıktan sonra yetkili bayimiz ile iletişime geçerek arıza ile ilgili detaylı yardım alabilirsiniz. Tüfeğinizdeki arıza durumu düzelmez ise fabrika teknik servisimizi arayarak (0332 514 8118) uzaktan yardım alabilirsiniz. Fabrika teknik servisimiz ile iletişime geçtikten sonra servise gelmesi gereken bir arıza meydana gelmiş ise teknik servis yetkilimiz tarafından verilecek talimatlar doğrultusunda yetkili bayimiz tarafından doldurulan ve kaşelenen resmi garanti belgesi, fatura ve ruhsat fotokopinizi ekleyerek belirtilen adrese fabrika teknik servisimizden alınacak talimatlar doğrultusunda YASAL PROSEDÜRLERE UYGUN ŞEKİLDE kargo firması ile gönderiniz.

SERVİS TALİMATI
İMALATÇI UYARISI: Satın almış olduğunuz bu av tüfeği orjinal parçalarıyla çalışmak üzere tasarlanmıştır. Satın almış olduğunuz parçaların tüfeğinize uygunluğu, uygun bir şekilde montajının yapılmış olması ve bu parçaların değiştirilmemiş olmasına ilişkin sorumluluk tarafınıza aittir. Tüfeğinizin emniyetli ve etkin çalışmasıyla ilgili firmamızın taahhüt ettiği garanti, tüfek üzerinde değişiklik yaparken sadece fabrikamızda üretilmiş parçaların değiştirilmesini kapsar. Tüfek söktükten sonra veya parça değişimi sonrası yetkili kişiler haricinde tüfeğin montajının yapılması durumunda tüfeğin geri birleştirilmesinden ve çalışmasından tamamen kullanıcı sorumludur.

MONTAJ / DEMONTAJ

1) Şarjör düğmesini kullanarak el kundağını ok yönünde çekiniz.

2) Alyan yardımı ile koruma sacının bağlantı somunlarını çıkarınız.


3) Alyan yardımı ile koruma sacı namlu üst vidasını çıkarınız.

4) Şarjör borusu somununu ok yönünde çevirerek namlu bağlantısını kesiniz.

5) Namlu sabitlemesini alyan yardımı ile gevşetiniz.

6) Namluyu ok yönünde yana çevirerek gövdeden ayırınız.




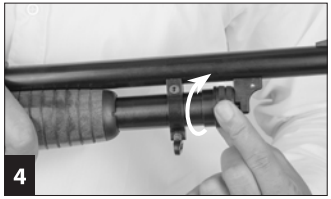







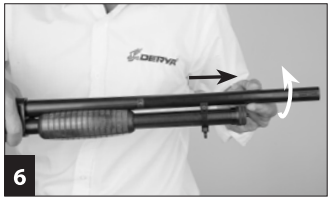



TAKOZ KULLANIMI


7) Şarjör borusu kapağını çevirip içindeki yayı dikkatlice çıkartınız. (YAY KUVVETİNE DİKKAT EDEREK ÇIKARTINIZ.)

8) Şarjör takozunu görseldeki şekilde yerleştiriniz.

9) Şarjör kapağını kapatınız.

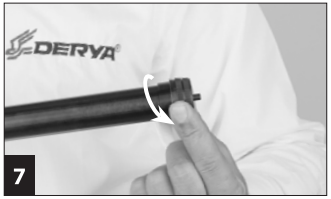

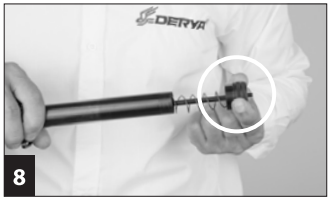

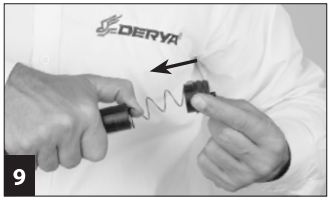

FİŞEK DOLDURMA

1) Tüfeğinizi emiyete alınız.

2) Fişek haznesine TSE standartlarına uygun fişekler yerleştiriniz. Fişek haznesi, şarjör kapasite takozu ile 2+1'e sınırlandırılmıştır.

3) El kundağını kurarak, fişeği fişek yatağına sürünüz. Tüfeğiniz atışa hazırdır.







06/2022

Derya Silah San. ve Tic.Ltd.Şti.
Organize Sanayi Bölgesi
41959 Sk. No:24/1 42700
Beyşehir / Konya

+90 332 514 8118

servis@deryaarms.com

www.deryaarms.com